

CAUTION

IF THE VENTILATION UNIT IS EQUIPPED WITH AN INTEGRATED CONTROL, TURN OFF THIS CONTROL AND WAIT UNTIL ITS LED IS TURNED OFF BEFORE USING THE WALL CONTROL.

WALL CONTROL KEYS AND INDICATORS

MODE/PREF KEY

PRESS THIS KEY TO SELECT WHETHER VENTILATION MODE (AIR EXCHANGE WITH THE OUTSIDE), RECIRCULATION MODE (AIR RECIRCULATION WITHIN THE HOUSE) OR PROGRAM MODE (THE OPERATION OF THE VENTILATION UNIT IS CUSTOMIZED BY THE USER. REFER TO **HOW TO SET PERIODS FOR PROGRAM MODE** SECTION).



PRESS AND HOLD THIS KEY FOR 3 SECONDS TO ACCESS PREFERENCE SETTING MENU.

ARROW KEYS

USE THE ARROW KEYS TO:

- SELECT VENTILATION AND RECIRCULATION SPEEDS.
- REVIEW THE PROGRAMMED PERIODS.
- SELECT PREFERENCE AND PROGRAM VALUES.



8 SEC.



PRESS ON UP ARROW KEY FOR 8 SECONDS TO DISPLAY INTERIOR RELATIVE HUMIDITY LEVEL (IN PERCENTAGE).

SET KEY

PRESS AND HOLD THIS KEY FOR 3 SECONDS TO ACCESS SETTING PERIODS FOR PROGRAM MODE.



PRESS THIS KEY TO CONFIRM THE CHOSEN OPTION AND GO TO THE FOLLOWING SETTING.

SMART KEY


PRESS THIS KEY TO ENABLE AND DISABLE THE SMART MODE.

THE SMART MODE USES INDOOR RELATIVE HUMIDITY LEVEL AND MINIMUM AND MAXIMUM OUTSIDE TEMPERATURE VALUES TO MANAGE THE AIR EXCHANGE WITH THE OUTSIDE, IN ORDER TO ENHANCE COMFORT IN THE HOUSE.



POWER INDICATOR

THIS INDICATOR, LOCATED IN THE UPPER LEFT SIDE OF THE WALL CONTROL, ILLUMINATES WHEN THE CONTROL POWERED ON.



FILTER MAINTENANCE INDICATOR

THIS INDICATOR, LOCATED IN THE UPPER RIGHT SIDE OF THE WALL CONTROL, ILLUMINATES WHEN IT IS TIME TO PERFORM THE VENTILATION UNIT FILTER MAINTENANCE (REFER TO THE VENTILATION UNIT USER GUIDE).



FILTER

ONCE THE FILTER MAINTENANCE IS DONE, RESET THE FILTER MAINTENANCE INDICATOR AS FOLLOW:

BOTH DURING 5 SEC.



PRESS SIMULTANEOUSLY ON BOTH MODE/PREF KEY AND SET KEY FOR 5 SECONDS TO TURN OFF THE FILTER MAINTENANCE INDICATOR LIGHT.

WALL CONTROL USE INSTALLER: LEAVE THIS DOCUMENT WITH THE HOMEOWNER HOMEOWNER: KEEP THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE

HOW TO SET PREFERENCES

IN ORDER TO BENEFIT FROM ALL OF THE FEATURES OF YOUR WALL CONTROL, THE PREFERENCES MUST BE SET. TABLE BELOW SHOWS ALL AVAILABLE SETTINGS.

SETTING	AVAILABLE VALUES	DEFAULT OPTION
CURRENT DAY	MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT/SUN	MON
HOURLY DISPLAY	12:00 AM OR 24:00 PM	12:00 AM PM
CURRENT HOUR	FROM 0 TO 12 OR 24	12
CURRENT MINUTE	FROM 00 TO 59	00
TEMPERATURE UNIT	°C OR °F	°C
INSIDE TEMPERATURE DISPLAY	ON OR OFF	ON
MINIMUM OUTSIDE TEMPERATURE FOR AIR EXCHANGE*	-40°C TO 0°C OR -40°F TO 32°F	-25°C OR -13°F
MAXIMUM OUTSIDE TEMPERATURE FOR AIR EXCHANGE*	1°C TO 40°C OR 33°F TO 104°F	27°C OR 81°F
*IN PROG OR SMART MODE, THESE LIMIT VALUES ALLOW TO STOP AIR EXCHANGE WITH THE OUTSIDE FOR BETTER COMFORT IN THE HOUSE.		
BACKLIGHT COLOR	BLUE OR GREEN	BLUE
BACKLIGHT DISPLAY	AUTO OR ON	AUTO
AUTO: BACKLIGHT ACTIVATED 10 SECONDS WHEN ANY KEY IS PRESSED. ON: BACKLIGHT ALWAYS ON.		
OFF MODE FOR INTERMITTENT MODE	VENTILATION/RECIRCULATION OR VENTILATION/OFF	VENT/RECIRC.
AFTER A VENTILATION PERIOD, DETERMINES THE SECOND PART OF THE CYCLE (RECIRCULATION OR OFF).		


SETTING PREFERENCES PROCEDURE

NOTE: WHILE SETTING PREFERENCES, THE CORRESPONDING SETTING VALUE FLASHES (E.G.: WHILE SETTING CURRENT HOUR, HOUR IS FLASHING).


PRESS AND HOLD MODE/PREF KEY FOR 3 SECONDS TO ACCESS THE SETTING MENU.



NOTE: YOU CAN EXIT PREFERENCES SETTING BY PRESSING ON MODE/PREF FOR 3 SECONDS ANY TIME IN THE PROCESS, OR WAIT 60 SECONDS. THE MODIFIED VALUES WILL BE KEPT IN MEMORY.

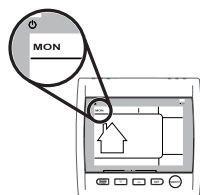

IF THE CONTROL IS SET FOR THE VERY FIRST TIME, THE CURRENT DAY WILL BE THE FIRST SETTING TO BE MADE: MON (FOR MONDAY) WILL FLASH ON SCREEN.



USE THE ARROW KEYS TO SELECT VALUE.



PRESS SET KEY TO CONFIRM THE SELECTED PREFERENCE AND GO TO NEXT SETTING.

HOW TO SET PERIODS FOR PROGRAM MODE


THE PROGRAM MODE ALLOWS THE USER TO CUSTOMIZE THE OPERATION OF HIS/HER VENTILATION UNIT, FOR WEEK AND WEEKEND DAYS. ALL DAYS ARE DIVIDED IN 4 PERIODS. THE PERIODS STARTING HOUR AND VENTILATION SPEED ARE FACTORY SET (SEE BELOW).

DAILY PERIODS DEFAULT SETTINGS		
PERIOD	STARTING HOUR	MODE
PERIOD 1 (MORNING)	6:00 AM	MIN
PERIOD 2 (DAY)	9:00 AM	20 MIN/H
PERIOD 3 (EVENING)	5:00 PM	MIN
PERIOD 4 (NIGHT)	11:00 PM	20 MIN/H

TO CHANGE THESE VALUES:



PRESS SET KEY FOR 3 SECONDS.

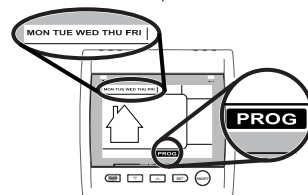

PROG (FOR PROGRAM) WILL APPEAR ON SCREEN AND WEEK DAYS WILL FLASH.


NOTE: IF THE WEEK DAYS WERE THE FIRST TO BE SET, THE WEEKEND DAYS WILL APPEAR ON SCREEN; BUT IF THE WEEKEND DAYS WERE THE FIRST TO BE SET, THEN THE WEEK DAYS WILL APPEAR ON SCREEN.




USE THE ARROW KEYS TO SELECT BETWEEN WEEK DAYS OR WEEKEND DAYS.



PRESS SET KEY TO CONFIRM THE CHOICE AND GO TO SETTING DAILY PERIOD 1.

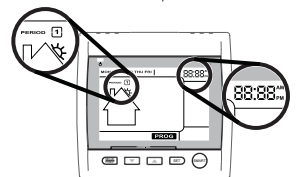

PERIOD 1 WILL APPEAR ON SCREEN AND HOUR DISPLAY WILL FLASH.




USE THE ARROW KEYS TO SELECT THE PERIOD STARTING HOUR.

NOTE: TIME CHANGES BY 15 MINUTES INCREMENTS.




PRESS SET KEY TO CONFIRM THE CHOICE AND GO TO SELECT THE VENTILATION SPEED OR TYPE.

HOW TO SET PERIODS FOR PROGRAM MODE (CONT'D)

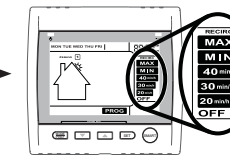

VENTILATION SPEEDS AND TYPE WILL FLASH.



USE THE ARROW KEYS TO SELECT THE VENTILATION SPEED OR TYPE.




PRESS SET KEY TO CONFIRM THE CHOICE AND GO TO SETTING DAILY PERIOD 2.

PERIOD 2 WILL APPEAR ON SCREEN AND HOUR DISPLAY WILL FLASH. PROCEED AS FOR PERIOD 1 FOR ALL DAILY PERIODS. ONCE THE VENTILATION SPEED OR TYPE FOR DAILY PERIOD 4 HAS BEEN SELECTED:



PRESS SET KEY TO CONFIRM AND GO TO WEEKEND DAYS.

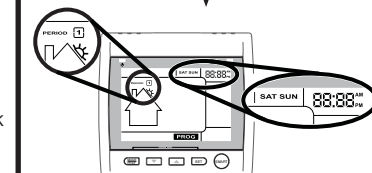

WEEKEND DAYS AND PERIOD 1 WILL APPEAR ON SCREEN AND HOUR WILL FLASH.

SET WEEKEND DAYS PERIODS AS FOR WEEK DAYS.

TO EXIT SETTING PERIODS



PRESS SET KEY FOR 3 SECONDS.

ERROR CODES

IF THERE IS A PROBLEM WITH THE WALL CONTROL, AN ERROR CODE WILL APPEAR ON THE SCREEN, IN THE TEMPERATURE INDICATOR ZONE. IT COULD BE E1, E3, ETC. IF THIS SITUATION OCCURS, PLEASE REFER TO THE VENTILATION UNIT USER GUIDE. IF THE PROBLEM STILL OCCURS, CALL YOUR INSTALLER.

ATTENTION

SI L'APPAREIL DE VENTILATION EST MUNI D'UNE COMMANDE INTÉGRÉE, RÉGLER CELLE-CI EN ARRÊT ET ATTENDRE QUE SON VOYANT SOIT ÉTEINT AVANT D'UTILISER LA COMMANDE MURALE.

TOUCHES ET TÉMOINS DE LA COMMANDE MURALE TOUCHE MODE/PREF



APPUYER SUR CETTE TOUCHE POUR CHOISIR ENTRE LE MODE VENTILATION (POUR ÉCHANGER L'AIR AVEC L'EXTÉRIEUR), LE MODE RECIRCULATION (POUR RECIRCULER L'AIR À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON) OU LE MODE PROGRAMMATION (LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE VENTILATION EST PERSONNALISÉ PAR L'UTILISATEUR. VOIR LA SECTION COMMENT RÉGLER LES PÉRIODES DU MODE PROGRAMMATION).



APPUYER SUR CETTE TOUCHE DURANT 3 SECONDES POUR ACCÉDER AU RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES.

TOUCHES FLÈCHES

UTILISER LES TOUCHES FLÈCHES POUR :

- CHOISIR LES VITESSES POUR LA VENTILATION ET LA RECIRCULATION.
- VISUALISER LA PROGRAMMATION DES PÉRIODES.
- POUR RÉGLER LES VALEURS DES PRÉFÉRENCES ET DE PROGRAMMATION.



8 s



APPUYER SUR LA TOUCHE FLÈCHE VERS LE HAUT DURANT 8 SECONDES POUR AFFICHER LE NIVEAU D'HUMIDITÉ INTÉRIÈRE (EN POURCENTAGE).

TOUCHE SET




APPUYER SUR CETTE TOUCHE DURANT 3 SECONDES POUR ACCÉDER AU RÉGLAGE DES PÉRIODES DU MODE PROGRAMMATION. APPUYER SUR CETTE TOUCHE POUR CONFIRMER LE CHOIX DE L'OPTION ET PASSER AU RÉGLAGE SUIVANT.

TOUCHE SMART



APPUYER SUR CETTE TOUCHE POUR ACTIVER ET DÉACTIVER LE MODE SMART. LE MODE SMART UTILISE LE TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE INTÉRIÈRE ET LES VALEURS DE TEMPÉRATURE EXTÉRIÈRE MINIMALE ET MAXIMALE POUR GÉRER L'ÉCHANGE D'AIR AVEC L'EXTÉRIEUR, AFIN D'AMÉLIORER LE CONFORT DE LA DEMEURE.

TÉMOIN D'ACTIVATION



CE TÉMOIN, SITUÉ DANS LE COIN SUPÉRIEUR GAUCHE DE LA COMMANDE, S'ALLUME LORSQUE CELLE-CI EST EN FONCTION.

TÉMOIN D'ENTRETIEN DES FILTRES




FILTER

CE TÉMOIN, SITUÉ DANS LE COIN SUPÉRIEUR DROIT DE LA COMMANDE, S'ALLUME LORSQU'IL EST TEMPS D'EFFECTUER L'ENTRETIEN DES FILTRES DE L'APPAREIL DE VENTILATION (VOIR LE GUIDE DE L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DE VENTILATION).

UNE FOIS L'ENTRETIEN DES FILTRES TERMINÉ, EFFECTUER LA MISE À ZÉRO DU TÉMOIN D'ENTRETIEN DES FILTRES COMME SUIV :

ENSEMBLE DURANT 5 s



APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES 2 TOUCHES MODE/PREF ET SET DURANT 5 SECONDES POUR ÉTEINDRE LE TÉMOIN D'ENTRETIEN DES FILTRES.

UTILISATION DE LA COMMANDE MURALE INSTALLATEUR : LAISSER CE DOCUMENT AU PROPRIÉTAIRE PROPRIÉTAIRE : CONSERVER CE DOCUMENT POUR CONSULTATION FUTURE



COMMENT RÉGLER LES PRÉFÉRENCES

LES PRÉFÉRENCES DOIVENT ÊTRE RÉGLÉES AFIN DE POUVOIR BÉNÉFICIER DE TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE COMMANDE MURALE. LE TABLEAU CI-DESSOUS ILLUSTRE TOUTS LES RÉGLAGES POSSIBLES.

RÉGLAGE	OPTIONS OFFERTES	VALEUR PAR DÉFAUT
JOUR ACTUEL	MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT/SUN	MON
AFFICHAGE DE L'HEURE	12:00 AM OU 24:00	12:00 AM
HEURE ACTUELLE	DE 0 À 12 OU 24	12
MINUTE ACTUELLE	DE 00 À 59	00
UNITÉ DE TEMPÉRATURE	° C OU ° F	° C
AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIÈRE	ON OU OFF	ON
TEMPÉRATURE EXTÉRIÈRE MINIMALE POUR L'ÉCHANGE D'AIR*	-40 °C À 0 °C OU -40 °F À 32 °F	-25 °C OU -13 °F
TEMPÉRATURE EXTÉRIÈRE MAXIMALE POUR L'ÉCHANGE D'AIR*	1 °C À 40 °C OU 33 °F À 104 °F	27 °C OU 81 °F
*EN MODE PROG OU SMART, CES VALEURS LIMITES PERMETTENT D'ÉVITER L'ÉCHANGE D'AIR AVEC L'EXTÉRIEUR, POUR UN MEILLEUR CONFORT DANS LA DEMEURE.		
RÉTROÉCLAIRAGE	BLEU OU VERT	BLEU
AFFICHAGE DU RÉTROÉCLAIRAGE	AUTO OU ON	AUTO
AUTO : ACTIVÉ DURANT 10 SECONDES LORSQU'UNE TOUCHE EST PRESSÉE. ON : RÉTROÉCLAIRAGE TOUJOURS ACTIVÉ.		
MODE OFF DU MODE INTERMITTENT	VENTILATION/RECIRCULATION OU VENTILATION/OFF	VENT/RECIRC.
SUITE À UNE PÉRIODE DE VENTILATION, DÉTERMINE LA DEUXIÈME PARTIE DU CYCLE (RECIRCULATION OU ARRÊT).		

PROCÉDURE DE RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES

NOTE: LORS DU RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES, LA VALEUR CORRESPONDANT AU RÉGLAGE CLIGNOTE (EX.: AU RÉGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE, L'HEURE CLIGNOTE).

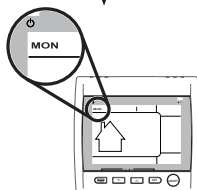

APPUYER SUR LA TOUCHE MODE/PREF DURANT 3 SECONDES POUR ACCÉDER AU RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES.

NOTE: VOUS POUVEZ QUITTER EN TOUT TEMPS LE RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES EN APPUYANT SUR LA TOUCHE MODE/PREF DURANT 3 SECONDES, OU ATTENDRE 60 SECONDES. LES MODIFICATIONS SERONT GARDÉES EN MÉMOIRE.

LORS DU TOUT PREMIER RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES, LE PREMIER RÉGLAGE À FAIRE EST CELUI DU JOUR ACTUEL; MON (POUR LUNDI) CLIGNOTERA À L'ÉCRAN.

UTILISER LES TOUCHES FLÈCHES POUR CHOISIR UNE VALEUR.

APPUYER SUR LA TOUCHE SET POUR CONFIRMER LE CHOIX ET PASSER AU RÉGLAGE SUIVANT.

COMMENT RÉGLER LES PÉRIODES DU MODE PROGRAMMATION


LE MODE PROGRAMMATION PERMET À L'UTILISATEUR DE PERSONNALISER LE FONCTIONNEMENT DE SON APPAREIL DE VENTILATION, DURANT LES JOURS DE SEMAINE ET DE FIN DE SEMAINE. TOUTS LES JOURS SONT DIVISÉS EN 4 PÉRIODES. L'HEURE DE DÉBUT DES PÉRIODES ET LA VITESSE DE VENTILATION DE CELLES-CI SONT PRÉRÉGLÉES EN USINE (VOIR CI-DESSOUS).

RÉGLAGE PAR DÉFAUT DES PÉRIODES JOURNALIÈRES		
PÉRIODE	HEURE DE DÉBUT	MODE
PÉRIODE 1 (MATIN)	6:00 AM	MIN
PÉRIODE 2 (JOUR)	9:00 AM	20 MIN/H
PÉRIODE 3 (SOIR)	5:00 PM	MIN
PÉRIODE 4 (NUIT)	11:00 PM	20 MIN/H

POUR MODIFIER CES VALEURS:



APPUYER SUR LA TOUCHE SET DURANT 3 SECONDES.

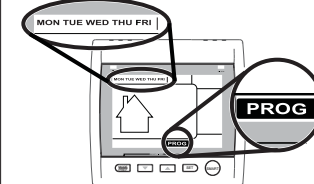

PROG (POUR PROGRAMMATION) APPARAÎTRA À L'ÉCRAN ET LES JOURS DE LA SEMAINE CLIGNOTERONT.


NOTE: SI CE SONT LES JOURS DE SEMAINE QUI ONT ÉTÉ RÉGLÉS EN PREMIER, LES JOURS DE FIN DE SEMAINE APPARAÎTRONT À L'ÉCRAN ET SI CE SONT LES JOURS DE FIN DE SEMAINE QUI ONT ÉTÉ RÉGLÉS EN PREMIER, CE SONT LES JOURS DE SEMAINE QUI APPARAÎTRONT À L'ÉCRAN.



UTILISER LES TOUCHES FLÈCHES POUR CHOISIR ENTRE LE RÉGLAGE DES JOURS DE SEMAINE OU DE FIN DE SEMAINE.



APPUYER SUR LA TOUCHE SET POUR CONFIRMER LE CHOIX ET ALLER AU RÉGLAGE DE LA PÉRIODE JOURNALIÈRE 1.

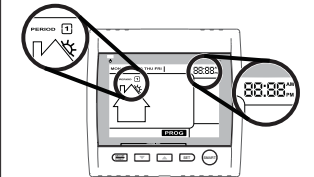

PERIOD 1 APPARAÎTRA À L'ÉCRAN ET L'HEURE CLIGNOTERA.




UTILISER LES TOUCHES FLÈCHES POUR CHOISIR L'HEURE DE DÉBUT DE LA PÉRIODE.
NOTE: L'HEURE CHANGE PAR INCRÉMENTS DE 15 MINUTES.



APPUYER SUR LA TOUCHE SET POUR CONFIRMER LE CHOIX ET ALLER AU RÉGLAGE DE LA VITESSE OU LE TYPE DE VENTILATION.

COMMENT RÉGLER LES PÉRIODES DU MODE PROGRAMMATION (SUITE)

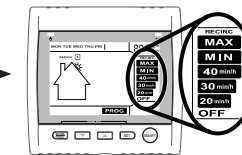

LES VITESSES ET LE TYPE DE VENTILATION CLIGNOTERONT.



UTILISER LES TOUCHES FLÈCHES POUR CHOISIR LA VITESSE OU LE TYPE DE VENTILATION.




APPUYER SUR LA TOUCHE SET POUR CONFIRMER LE CHOIX ET ALLER AU RÉGLAGE DE LA PÉRIODE JOURNALIÈRE 2.

PERIOD 2 APPARAÎTRA À L'ÉCRAN ET L'HEURE CLIGNOTERA. PROCÉDER COMME POUR LA PÉRIODE 1 POUR TOUTES LES PÉRIODES JOURNALIÈRES. UNE FOIS LA VITESSE OU LE TYPE DE VENTILATION POUR LA PÉRIODE 4 CHOISIE:




APPUYER SUR LA TOUCHE SET POUR CONFIRMER LE CHOIX ET ALLER AU RÉGLAGE DES JOURS DE FIN DE SEMAINE.

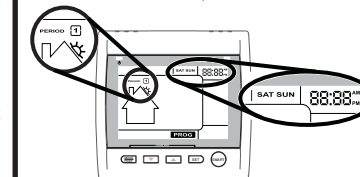

LES JOURS DE FIN DE SEMAINE ET PERIOD 1 APPARAÎTRONT À L'ÉCRAN ET L'HEURE CLIGNOTERA.

RÉGLER LES PÉRIODES DES JOURS DE FIN DE SEMAINE COMME POUR LES JOURS DE SEMAINE.

POUR QUITTER LE RÉGLAGE DE PÉRIODES



APPUYER SUR LA TOUCHE SET DURANT 3 SECONDES.

CODES D'ERREUR

SI LA COMMANDE MURALE ÉPROUVE DES DIFFICULTÉS, UN CODE D'ERREUR APPARAÎTRA À L'ÉCRAN, DANS LA ZONE DES TÉMOINS DE TEMPÉRATURE. CE PEUT ÊTRE E1, E3, ETC. SI CETTE SITUATION SE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DE VENTILATION. SI LA SITUATION N'EST TOUJOURS PAS CORRIGÉE, CONTACTER VOTRE INSTALLATEUR.